



PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM


1 ZAPNUTÍ

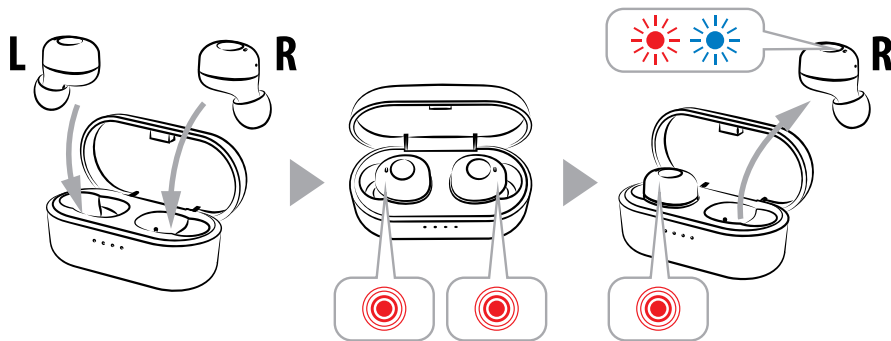


2 PŘIPOJENÍ

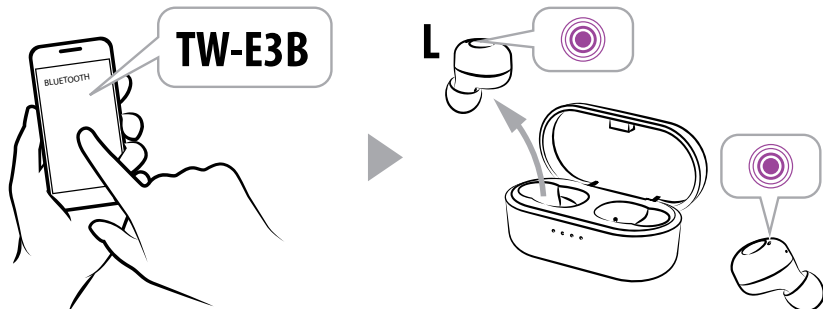

3 NOŠENÍ

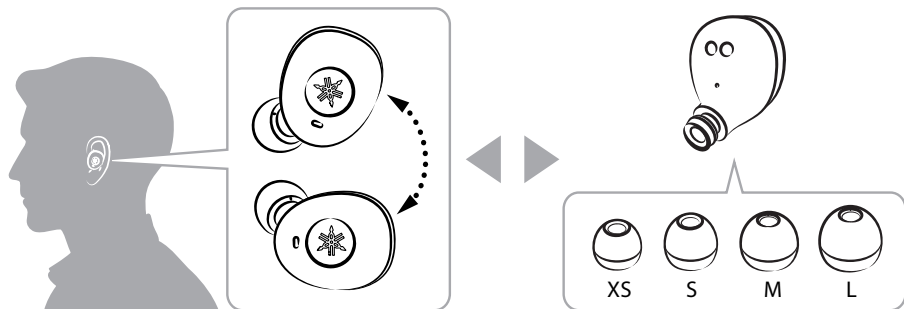

4 FUNKCE

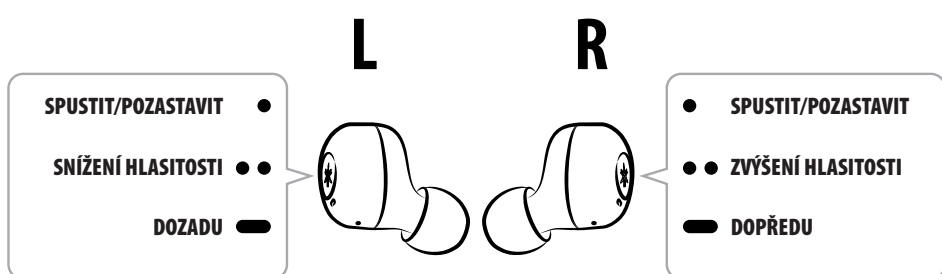

TW-E3B

Bezdrátová TWS sluchátka

Průvodce rychlým startem

CZ

Nejprve si přečtete bezpečnostní pokyny (níže v tomto dokumentu). Na levé straně se nacházejí obrázky znázorňující, jak poprvé připojit zařízení Bluetooth. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Řešení potíží

V případě následujících dotazů a problémů nahlédněte do uživatelské příručky:

- Sluchátka nelze připojit (spárovat)
- Připojení k dalšímu zařízení Bluetooth
- Použití mobilní aplikace
- Resetování sluchátek



Uživatelská příručka
<https://yamaha-hifi.cz>

Bezpečností pokyny

Přečtete si pečlivě tato upozornění, než sluchátka začnete používat.

Body, které je třeba dodržet

Následující pokyny si pečlivě přečtete a dbejte jich, při neuposlechnutí hrozí zranění osob a škody na majetku. Po přečtení máte tento dokument k dispozici pro všechny, kteří tento výrobek používají.

- Pro kontrolu nebo opravu se obraťte na jedno z následujících zákaznických center.
 - Prodejce, u něhož jste přístroj zakoupili
 - Prodejce Yamaha
- Tento přístroj je určen pro všeobecné použití v domácnosti. Nepoužívejte jej na místech ani k účelům, které vyžadují vysokou spolehlivost, na nichž závisí lidské životy či majetek.
- Yamaha nepřijímá jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo v důsledku jeho neautorizovaných úprav.



VAROVÁNÍ

Tyto pokyny upozorňují na rizika smrtelných zranění osob.

Manipulace

- Nenoste sluchátka při řízení dopravního prostředku nebo jízdě na kole. Tento výrobek také nepoužívejte, pokud potřebujete slyšet, co se děje kolem vás, například na železničním přejezdu nebo na staveništi. Omezená schopnost vnímat okolní zvuky zvyšuje riziko nehody.

Pokud zpozorujete neobvyklý jev

- Objeví-li se následující jevy v souvislosti s přístrojem, okamžitě přístroj přestaňte používat.
 - Z přístroje se line zápach, kouř nebo vydává neobvyklé zvuky.
 - Do výrobku se dostanou cizí tělesa nebo voda
 - Neobvyklé množství tepla z výrobku
 - Praskliny nebo poškození výrobku
- Další používání výrobku v nezměněném stavu může mít za následek popáleniny, zranění, vznícení, výbuch, únik kapaliny, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Nechte výrobek okamžitě zkontrolovat nebo opravit.

Nabíjení

- Chcete-li nabíjet nabíjecí pouzdro, připojte je k portu USB běžně dostupného napájecího adaptéru USB (5 V DC, výstup min. 0,5 A). Nesprávné připojení může způsobit požár, výbuch, únik kapaliny, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Podrobnosti o nabíjení naleznete v uživatelské příručce.
- Nabíjejte tento výrobek v uvedeném rozsahu nabíjecích teplot. Nabíjení při teplotě mimo tento rozsah může způsobit požár, výbuch, únik kapaliny, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- K nabíjení sluchátek použijte přiložené nabíjecí pouzdro. Použití jiné nabíječky než dodaného nabíjecího pouzdra může způsobit požár, výbuch, únik kapaliny, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- Nepoužívejte dodaný USB kabel pro napájení jiných přístrojů. K nabíjení tohoto výrobku používejte pouze dodaný napájecí kabel USB. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár nebo poruchu přístroje.
- Během používání nebo nabíjení nezakrývejte výrobek přikrývkami, oblečením ani podobnými materiály. To může způsobit přehřátí nebo vznícení.
- Nikdy nenabíjejte tento výrobek, pokud je mokrá. To může způsobit požár, výbuch, únik kapaliny, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.

Použití baterie

- Baterie nevhazujte do ohně nebo horké trouby, ani je mechanicky nedrtte nebo nerozdrťte. To může způsobit výbuch.
- Nenechávejte baterie na místě s extrémně vysokou okolní teplotou. To může vést k výbuchu nebo k úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu. To může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Nerozebírat

- Tento přístroj nerozebírejte ani neupravujte. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu přístroje.

Kapaliny

- Pokud jde o nabíjecí pouzdro a přiložený napájecí kabel USB: Nepoužívejte ve vlhkých prostorech, jako jsou koupelny nebo vnější prostředí. Výrobky také nenamáchejte potem, dešťovou nebo mořskou vodou. Nabíjecí pouzdro a přiložený napájecí kabel USB nejsou vodotěsné. Kapaliny, jako je voda nebo cizí látky, které se dostanou do těchto výrobků, mohou způsobit požár, výbuch, únik vody, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Při nabíjení dbejte na to, aby sluchátka nebyla mokrá. Pokud jsou mokrá, otřete je měkkým suchým hadříkem.
- S nabíjecím pouzdrem nemanipulujte mokřima rukama. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, výbuch, únik kapaliny, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.

Nebezpečí požáru

- V blízkosti tohoto výrobku nepoužívejte otevřený oheň. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, výbuch, únik kapaliny, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.

Manipulace

- Přístroj nenechte spadnout a nevystavujte jej nárazům.

Bezdrátová konektivita

- Nepoužívejte tento výrobek v oblastech, kde je používání rádiových vln omezeno, například v blízkosti lékařských přístrojů. V opačném případě mohou rádiové vlny vyzařované tímto výrobkem ovlivnit provoz zdravotnických elektrických zařízení. Při používání tohoto výrobku v letadle se řiďte pokyny posádky.
- Zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti (15 cm) osob s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem. V opačném případě mohou rádiové vlny vysílané tímto výrobkem ovlivnit činnost kardiostimulátoru nebo defibrilátoru.



UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny upozorňují na rizika zranění osob.

Upozornění na riziko ztráty sluchu

- Nevystavujte se dlouhodobě vysoké hlasitosti zvuku. V opačném případě může dojít ke ztrátě sluchu. Vyvarujte se poslechu více než 40 hodin týdně při hlasitosti 80 dB (A) nebo více než pět hodin týdně při hlasitosti 89 dB (A). Pokud se u vás vyskytne jakákoli porucha sluchu, poraďte se s lékařem.
- Před připojením konektoru sluchátek snižte hlasitost přehrávače na minimum. Pokud tak nečiníte, může dojít ke ztrátě sluchu nebo poškození zařízení.

Manipulace

- Malé části udržujte mimo dosah malých dětí. Děti je mohou náhodně požířit.



- Nenoste sluchátka bez náušníků. Nepoužívejte poškozená sluchátka. Hrozí zranění.
- Pokud vám sluchátka dráždí pokožku, přestaňte je používat. V opačném případě může dojít k zánětu nebo vyrážce.
- Pevně připevněte sluchátka a nástavce ke sluchátkům. V opačném případě může dojít k odpojení sluchátek nebo nástavců a jejich uvíznutí v uších, což může způsobit zranění nebo onemocnění.
- Pevně připevněte nástavce ke sluchátkům. V opačném případě se mohou nástavce vysunout a zůstat v uších, což může vést ke zranění.

UPOZORNĚNÍ

Následující pokyny varují před nefunkčností či poškozením přístroje a ztrátou dat.

- Neinstalujte přístroj na místě vystaveném:
 - Přímému slunečnímu záření
 - Extrémním teplotám
 - Přílišné prašnosti
- Hrozí poškození přístroje nebo zranění.
- Pro čištění jednotky používejte suchý a měkký hadřík. Používání chemikálií, jako je benzin, fedidlo, čisticí prostředky nebo chemické čisticí tkaniny, může způsobit změnu barvy nebo deformaci přístroje.
- Nepokládejte sluchátka do blízkosti hodin, magnetických karet a dalších předmětů, které by mohly být ovlivněny magnetickým polem přístroje. Mohlo by dojít k poškození dat na těchto zařízeních.
- Dodržujte prosím následující pokyny:
 - Na tlačítka, spínače, konektory apod. nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
 - Za připojený napájecí kabel USB netahejte. Nedodržení těchto bodů může vést k poškození výrobku.
 - Nedělejte nic, co by mohlo poškodit dodaný napájecí kabel USB.
 - Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla.
 - Neohýbejte ho nadměrně ani do něj nijak nezasahujte.
 - Zabraňte jeho poškrábání.
 - Neumísťujte na něj těžké předměty.
- Použití napájecího kabelu s poškozenou izolací, přes kterou lze vidět vodič, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Informace

- Vodotěsnost těla sluchátek je v souladu s normou IPX5. IPX5 znamená, že výrobek bude fungovat, i když na něj bude z jakéhokoli směru přímo dopadat voda. Zatímco tato norma zaručuje tento výkon při použití sladké vody nebo vody z vodovodu při pokojové teplotě, nezaručuje stejný výkon při použití teplé vody nebo mořské vody. Kromě toho se záruka nevztahuje na poruchy způsobené vniknutím vody v důsledku nesprávné manipulace, a to ani během záruční doby. Druhá číslice IPX označuje „ochranu proti vniknutí kapaliny“ podle JIS C 0920 (harmonizovaná norma IEC 60529), „Stupně ochrany poskytované kryty (kód IP)“.
- Vyvarujte se hlasitého poslechu na veřejných místech. Zvuk unikající ze sluchátek může být pro vaše okolí obtěžující.

Upozornění týkající se používání

- Informace o vyměnitelných dílech, jako jsou ušní nástavce, získáte u prodejce Yamaha.
- V geografických oblastech s velmi suchým vzduchem můžete pocítit zvonění v uších. Nejedná se o poruchu sluchátek, ale o působení statické elektřiny na vaše tělo nebo připojené zařízení.

Dobíjecí baterie

- Toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii.
- Baterie byste měli dobíjet alespoň jednou za šest měsíců, abyste zajistili jejich funkčnost. Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, je možné, že nepůjdou nabít.
- Baterii nelze dobíjet při jiné než uvedené teplotě. Baterii dobíjejte v určeném teplotním rozsahu.
- Dobíjecí baterie mají omezenou životnost a jejich kapacita se snižuje v závislosti na způsobu skladování, prostředí, četnosti používání a plynutí času.
- Baterii nelze vyjmout.
- Lithium-iontové baterie lze recyklovat. Po použití můžete baterii recyklovat, ale nikdy se ji nepokoušejte vyjmout sami. Zařízení nechte zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem společnosti Yamaha. Pokud ve vaší oblasti není k dispozici servis Yamaha, zlikvidujte je řádně podle příslušných zákonů o životním prostředí a pravidel pro likvidaci ve vaší oblasti.

Všechny názvy společností, produktů a další podobné výtčty v této dokumentaci jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami příslušných společností.

CZ ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Yamaha Music Europe GmbH tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [TW-E3B] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html>

Autorizovaný distributor:


K + B Progres, a. s., U Expertu 91, 250 69 Klíčany, Czech Republic

Bluetooth

Nosný kmitočet:

2402 MHz až 2480 MHz

Maximální výstupní výkon (EIRP): 7 dBm

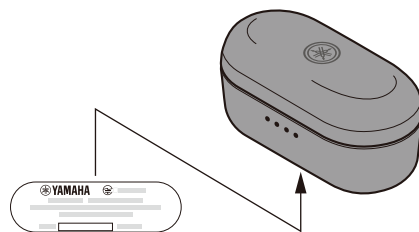

Informace na štítku

Název modelu (číslo dílu), požadavky na napájení atd. pro tento výrobek jsou vtištěny na místě znázorněném na obrázku.